



APLICATIVO DE CONEXÃO DO ROBÔ ASPIRADOR WFVCR310

Usando o aplicativo móvel para controlar o Robô Aspirador
Digitalize o seguinte código QR com o seu smartphone para baixar
e instalar o aplicativo móvel. Depois de instalar, inicie e
abra o aplicativo para acessar as funções.



Conexão Wi-Fi de sistema Android e iOS



Etapa 1

Faça login e continue como abaixo.




Etapa 2

Selecione: Robô Aspirador



Etapa 3

Certifique-se de que o seu telefone se conecta com o Wi-Fi e digite a senha do Wi-Fi.

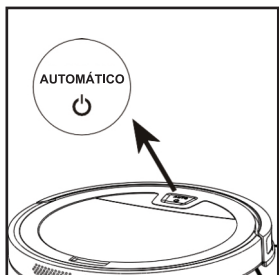

Etapa 4


Ligue a máquina, Pressione o botão automático por 3 à 5 segundos. Se você ouvir o som 'Ding', escolha o modo EZ e siga a etapa 5. Se você ouvir o som 'Ding' duas vezes, siga a etapa 6.




Etapa 5

Aguarde a conexão.

Conexão Wi-Fi de sistema Android e iOS

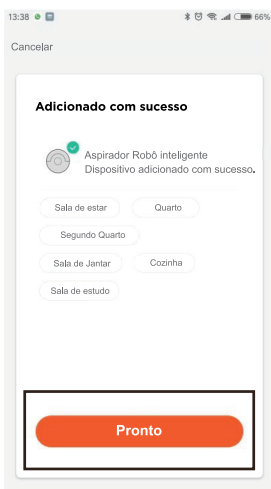

Etapa 5 Conexão

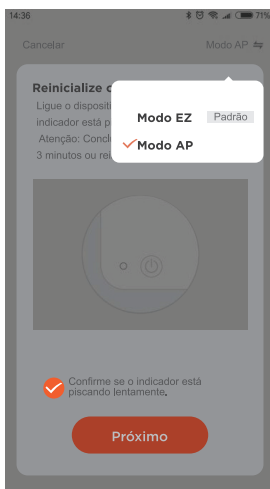

Etapa 6 Se você ouvir o som "Ding" duas vezes, escolha o modo AP. Pressione 'Confirme se o indicador de confirmação está piscando rapidamente' e pressione próximo.




Etapa 7 Vá para conectar e encontre Smart Life-XXXX (XXXX indica um número - cada máquina tem um número diferente).



Etapa 8

Conecte o SmartLife-XXXX e depois volte para a interface do APP. Depois disso, você deve aguardar a conexão.

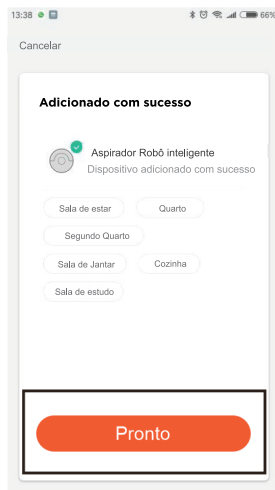

Observação: Produtos e software são continuamente atualizados. Os dados e a interface do software listados no texto são usados apenas para explicar a mudança sem aviso prévio.

Sistema Android conexão Wi-Fi



Etapa 1

Faça login e continue como abaixo.




Etapa 2

Selecione: Aspirador Robô




Etapa 3

Certifique-se de que o seu telefone se conecta com o Wi-Fi e digite a senha do Wi-Fi.

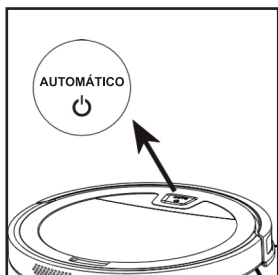

Etapa 4


Ligue a máquina, Pressione o botão automático por 3 à 5 segundos. Se você ouvir o som 'Ding', escolha o piscando rápido. Se você ouvir o som 'Ding' duas vezes, siga a etapa 6.

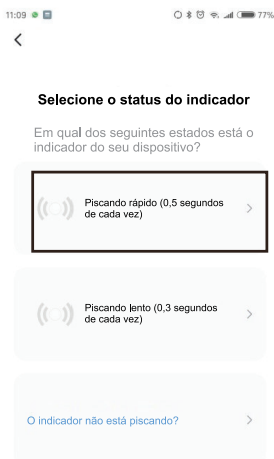


Etapa 5

Aguarde a conexão.

Sistema Android conexão Wi-Fi

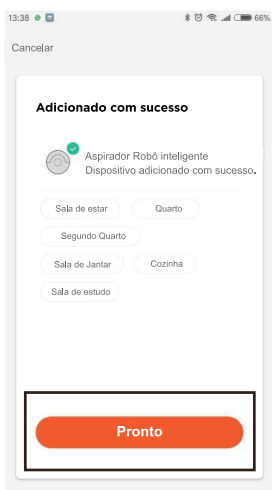


Etapa 5 Conexão

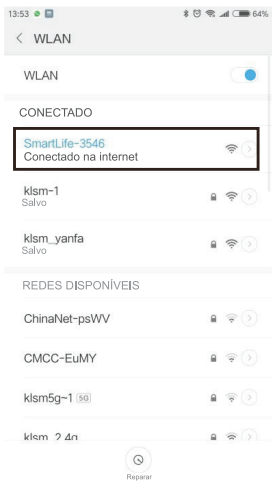

Etapa 8

Conecte o SmartLife-XXXX e depois volte para a interface do APP. Depois disso, você deve aguardar a conexão.

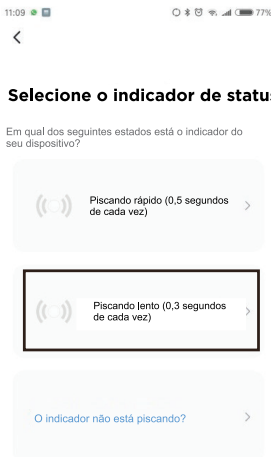


Etapa 6

Se você ouvir o som "Ding" duas vezes, escolha o 'piscando lento'.



Etapa 7

Vá para conectar e encontre Smart Life-XXXX (XXXX indica um número - cada máquina tem um número diferente).

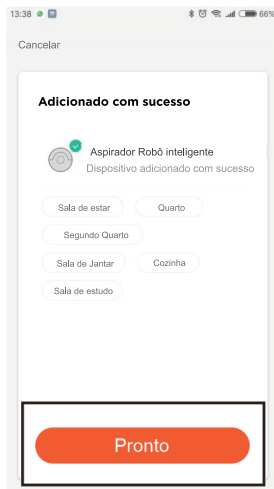

Observação: Produtos e software são continuamente atualizados. Os dados e a interface do software listados no texto são usados apenas para explicar a mudança sem aviso prévio.